SONY Guía de inicio rápido ES
DSLR-A230

α230

Preparación

Batería

1 Cargue la batería hasta que se apague la luz CHARGE.

Para clientes de Estados Unidos y Canadá

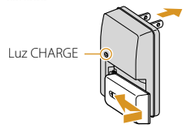

Para clientes de países y regiones fuera de Estados Unidos y Canadá



2 Inserte la batería en la cámara.

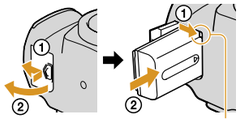

Inserte firmemente la batería a tope al tiempo que presiona la palanca de bloqueo con la punta de la batería.

Objetivo

1 Quite la tapa de la cámara y la tapa de proteccion de la parte trasera del objetivo.

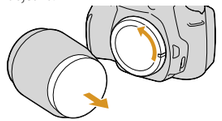

- No toque las piezas interiores.
- Si entra polvo en la cámara, podría aparecer en la imagen fotográfica. No deje la cámara ni el objetivo sin la tapa puesta. Cuando cambie el objetivo, hágalo rápidamente y en un lugar alejado del polvo.

2 Monte el objetivo alineando las marcas de referencia como se muestra en la ilustración.

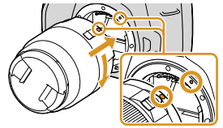

- Gire el objetivo hasta que encaje con un chasquido.
- Quite la tapa del objetivo para realizar la toma.

Tarjeta de memoria

1 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.



2 Inserte una tarjeta de memoria y seleccione el tipo de tarjeta de memoria que desea usar con el conmutador de tarjeta de memoria. Lado delantero (tarjeta de memoria SD)

- Cuando inserte una tarjeta de memoria, apague la cámara.
- Consulte el manual de instrucciones para ver las tarjetas de memoria disponibles.

Ajuste de fecha/hora

1 Encienda la cámara.

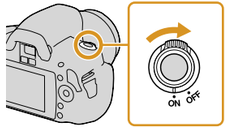

2 Ajuste la fecha/hora.

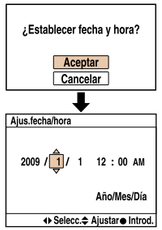

Toma de imágenes

1 Ajuste el dial de modo en AUTO.

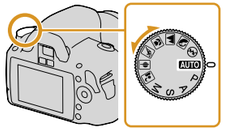

2 Mire por el visor.

- Ajuste el dial de ajuste de dioptrías si no se obtiene el enfoque correcto del visor.

3 Pulse el botón disparador hasta la mitad para enfocar.

- Al pulsar el botón disparador hasta la mitad y mantenerlo pulsado se activa el enfoque automático.

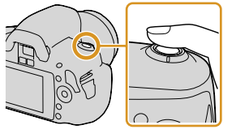

4 Pulse el botón disparador a fondo para tomar la imagen.

Reproducción

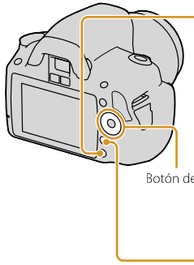

Pulse ▶.

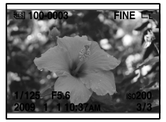

Para reproducir la imagen anterior o siguiente: pulse ◀/▶ en el botón de control.

Para volver al modo de toma de imágenes: ▶

Para borrar la imagen

Pulse 🗑.

Para disfrutar completamente de las funciones de la cámara réflex, consulte el "Manual de instrucciones".

© 2009 Sony Corporation Printed in Thailand

4147788310

Guía de inicio rápido PT

DSLR-A230

α230

Preparação

O pack de baterias

1 Carregar o pack de baterias até a lâmpada CHARGE se apagar.

Para clientes nos E.U.A. e no Canadá

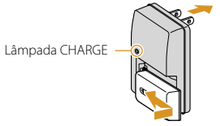

Para clientes em países/regiões diferentes dos E.U.A. e do Canadá



2 Inserir o pack de baterias na câmara.

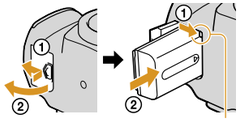

Inserir totalmente o pack de baterias com firmeza enquanto é pressionada a patilha de bloqueio com a extremidade da bateria.

A objectiva

1 Remover a tampa do corpo da câmara e a tampa de embalagem localizada na parte traseira da objectiva.



- Não tocar nas peças internas.
- Se entrar pó na câmara, este pode aparecer na fotografia. Não deixar a câmara e a objectiva sem tampas. Para mudar a objectiva, deve fazê-lo rapidamente, num local sem pó.

2 Montar a objectiva alinhando as marcas de indexação como mostra a figura.

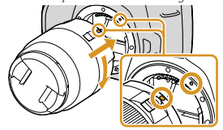

- Rodar a objectiva até ouvir um estalido.
- Retirar a tampa da objectiva quando fotografar.

O cartão de memória

1 Abrir a tampa do receptáculo de inserção do cartão de memória.



2 Inserir um cartão de memória e seleccionar o tipo de cartão de memória que pretende usar, utilizando o interruptor de tipo de cartão de memória.

Face impressa (cartão de memória SD)

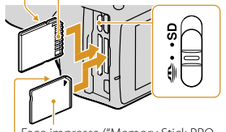

- Quando inserir um cartão de memória, desligar a câmara.
- Para os cartões de memória disponíveis, consultar o manual de instruções.

Configuração da data/hora

1 Ligar a câmara.

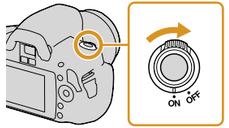

2 Configurar a data/hora.

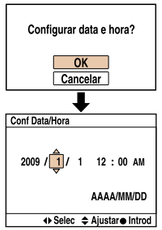

Fotografar

1 Colocar o selector de modo em AUTO.

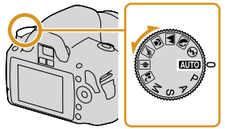

2 Olhar para o visor óptico.

- Ajustar o selector de ajustamento do dioptro se a focagem do visor não for conseguida.

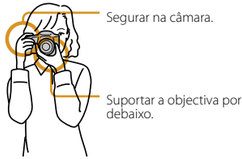

3 Premir o botão do obturador até meio curso para focar.

- Premir o botão do obturador até meio curso e mantê-lo premido activa a focagem automática.

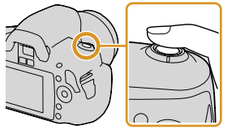

4 Premir totalmente o botão do obturador para disparar.

Reprodução

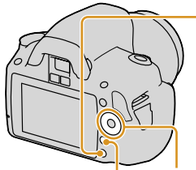

Premir ▶.

Para reproduzir uma imagem anterior ou seguinte: premir ◀/▶ no controlador.

Regresso ao modo de disparo: ▶

Apagar a imagem

Premir 🗑.

Para tirar partido de todas as funções da sua câmara SLR (single lens reflex), consultar o "Manual de Instruções".